


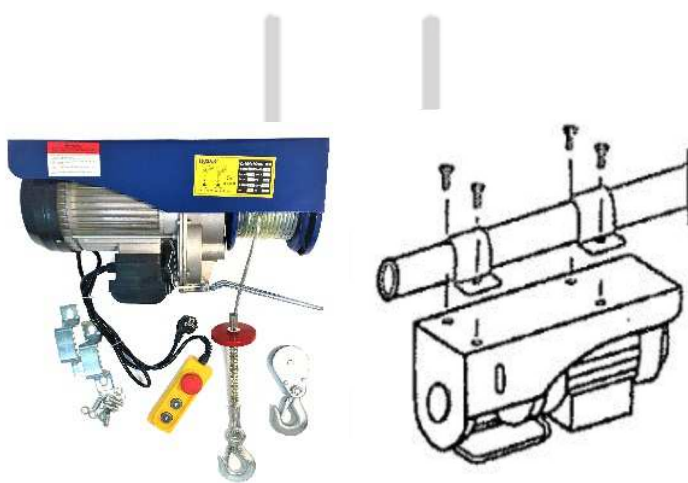

NÁVOD K POUŽITÍ

KLADKOSTROJ HUSARWINCH



INSTALACE

Kladkostroj ve standardní verzi je vybaven upevňovacím systémem, který umožňuje zavěšení na trubky. Zkontrolujte, že vlastnosti zásuvky odpovídají údajům, které jsou uvedeny na štítku stroje, poté můžete zastrčit zástrčku. V případě, že je potřeba prodlužovacího kabelu, je důležité respektovat údaje v tabulce. Ujistěte se také, že tento kabel včetně zástrčky a zdířky odpovídá příkonu lanového kladkostroje.

ÚDRŽBA

- pravidelně kontrolujte, zda ocelové lano je v dobrém stavu
- kontrolujte, zda montážní šrouby a matice jsou dobře utaženy
- kontrolujte stav a dotažení svorek upevňujících ocelové lano
- pravidelně kontrolujte těsnost elektrických spojení, odstraňte veškeré nečistoty, které se mohou usazovat na elektrických spojkách
- pravidelně kontrolujte, zda vypínače motoru a tlačítka přepínače jsou v dobrých provozních podmínkách

PARAMETRY

- bezdrátové i kabelové ovládání
- vodící kladka
- kombinovaný systéme ochranných funkcí pro bezpečnou práci: koncový spínač pro zvedání/spouštění, nouzový vypínač
- napájení 230 V
- rychlost zvedání bez kladky: 18 m/min
- rychlost zvedání s kladkou: 9 m/min
- výška zdvihu bez kladky: 18 m
- výška zdvihu s kladkou: 9 m
- délka lana 18 m
- automatická brzda

nosnost bez kladky	nosnost s vodící kladkou	průměr lana	výkon motoru	váha
kg	kg	mm	W	kg
150	300	3	650	11,84
300	600	4	1500	17,59
400	800	5	1800	18,4
500	990	6	2100	30,6

www.VAZACI-TECHNIKA.cz